

Механический кодовый замок LOCKOD

LOCKOD

ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ КОДОВОГО ЗАМКА
МОДЕЛЬ L120

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу кодовых замков торговой марки LOCKOD в течение 2 лет со дня продажи при строгом соблюдении потребителем правил по транспортировке, хранению и установке;

При обнаружении дефектов производственного характера, изделие, вместе с настоящим руководством, необходимо вернуть в магазин по месту покупки, при условии предъявления чека продавца, для обмена. Замена кодового замка может быть произведена только при условии его полной комплектности и сохранности товарного вида изделия, а также наличия товарной упаковки;

Кодовый замок не подлежит гарантийному обслуживанию, если неисправность (повреждение) возникла в результате несоблюдения правил установки и эксплуатации, небрежного обращения потребителя с изделием, а также воздействия на изделие с целью изменения базовых характеристик (вскрытие, деформация, рассверливание, сварка или другие виды воздействия, в результате чего изделие потеряло товарный вид или произошла поломка изделия);

Без подписи продавца и даты продажи гарантия недействительна;

Гарантийные обязательства изготовителя обеспечиваются в соответствии с законодательством.

Правила транспортировки. Транспортировка должна осуществляться исключительно в товарной упаковке, при строгом соблюдении правил, указанных на товарной упаковке.

Правила хранения. До момента купли-продажи или установки, изделие должно храниться в товарной упаковке, в сухом месте.

Правила установки. Производить установку изделия следует согласно приложенной инструкции.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. Комплектность	2
2. Установка замка	2
2.1. Схема сборки	2
2.2. Описание замка	2
2.3. Разметка и установка защелки	3
2.4. Использование шаблона при установке	3
2.5. Перестановка корпуса замка	3
2.6. Установка опоры для защелки	3
2.7. Сборка кодового замка	4
2.8. Разметка и установка ответной планки	4
3. Смена цифро-буквенной комбинации	4
4. Гарантия изготовителя и правила	1,5

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Корпус замка	1 шт.
2. Накладка замка	1 шт.
3. Резиновый уплотнитель	2 шт.
4. Поворотная планка	1 шт.
5. Защелка	1 шт.
6. Ответная планка	1 шт.
7. Пинцет для смены кода	1 шт.
8. Карточка с кодом	1 шт.
9. Шуруп для крепления защелки и ответной	4 шт.
10. Винт 35/50 мм	2/2 шт.
11. Накладка под ригель защелки	1 шт.
12. Опора для защелки	1 шт.
13. Пин (резерв)	4 шт.
14. Накладка запорной планки	1 шт.
15. Ключ (только для модели 370)	3 шт.

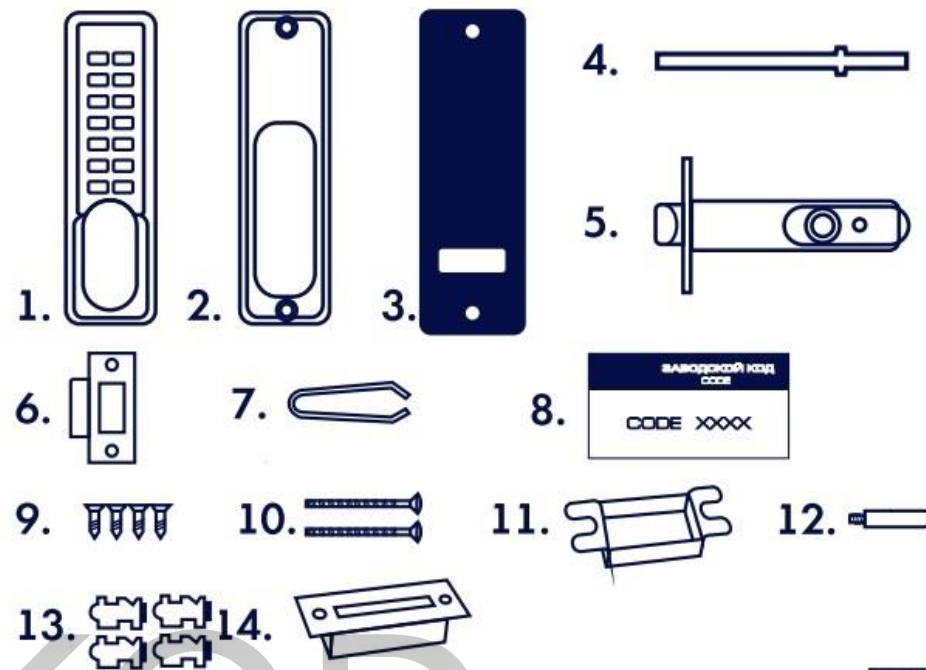


рис. 1

2. УСТАНОВКА ЗАМКА

2.1 Схема сборки

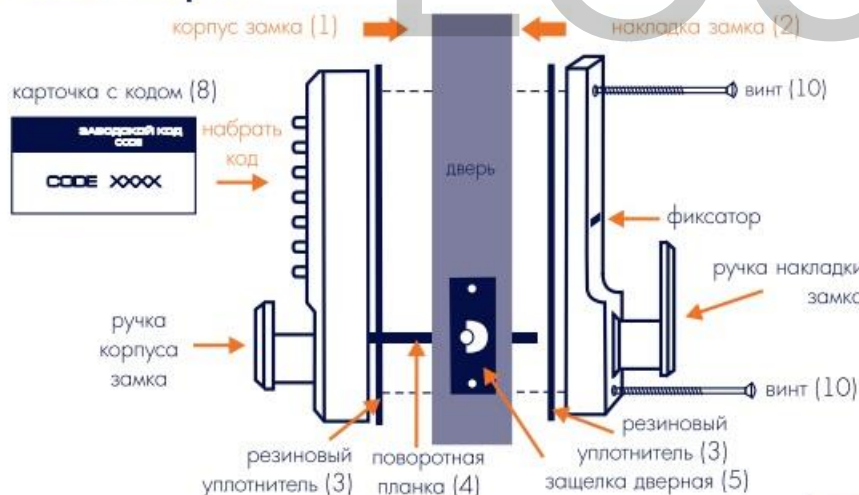


рис. 2

2.2 Описание замка

Замок кодовый универсальный: подходит как для левых, так и для правых дверей, открывающиеся наружу и внутрь. Возможна установка на двери толщиной 50 - 60 мм (при использовании винтов (10) рис. 2 длиной 50 мм). При необходимости, укоротив поворотную планку (4), возможна установка на двери с меньшей толщиной 35 - 45 мм, (при использовании винтов (10) рис. 2 длиной 35 мм).

Проверка кодового замка

Перед началом установки замка проверьте работоспособность всех его частей, наберите код (номер кода на картонке (8) рис. 1;

- ручка корпуса замка (1) рис. 2 должна повернуться и легко вернуться в исходное положение. Если вы хотите изменить код замка, следует сделать это до его установки на дверь (см. инструкцию по смене цифробуквенной комбинации накладки замка, стр. 4);
- убедитесь, что ручка накладки замка поворачивается свободно. Убедитесь, что фиксатор блокирует ригель защелки и дверь останется открытой;
- проверьте, легко ли двигается ригель защелки рис. 7 при нажатии рукой, а также при помощи поворота ручки замка.

2.3 Разметка и установка защелки

- отметьте на торце двери центральную точку рис. 3 там, где хотите установить защелку. Просверлите отверстие диаметром 24 мм и глубиной 80 мм;
- вставьте защелку в отверстие и обрисуйте планку;
- выньте защелку и стамеской на 3 мм углубите паз под лицевую планку защелки рис. 3. Убедитесь, что скос ригеля защелки рис. 3 направлен в сторону закрывания двери.
- планка должна встать вровень с дверью;
- закрепите защелку шурупами.



2.4 Разметка и высверливание отверстий под корпус и накладку замка


- сверьте размеры изделия с установочным шаблоном;
- прикрепите шаблон по наружной линии сгиба к двери;
- в отмеченных на шаблоне местах просверлите 3 отверстия диаметром 10 мм под поворотную планку и опору защелки, 2 отверстия диаметром 8 мм под винты-стяжные;
- при помощи стамески выберите прямоугольный паз по периметру четырех просверленных отверстий.

2.5 Переустановка корпуса замка

Если есть необходимость переставить корпус замка и накладку замка на противоположную сторону двери, то для этого нужно:


Для модели L120

- взять накладку замка рис. 4 и переставить в ней винт с синей головкой в соседнее отверстие

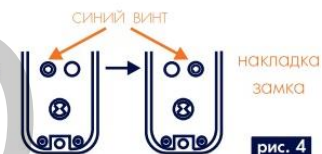


Для других моделей

- необходимо открутить 4 шурупа, вынуть запорную планку и перевернуть ее на 180°, как показано на рис. 5.

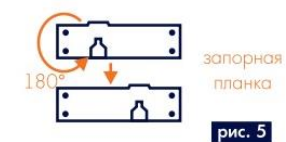

2.6 Установка опоры

Опора (12) необходима для точной фиксации защелки (5) в двери. Установите опору (12) для защелки (5) в корпус замка (1), используя рис. 6.

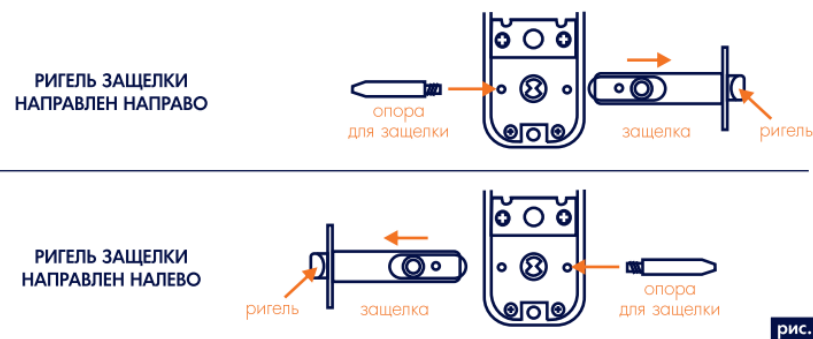

2.7 Сборка кодового замка LOCKOD

- вставьте поворотную планку (4) через прямоугольный паз в двери и убедитесь, что она входит в защелку (5) согласно рис. 2;
 - используйте винты (10) рис. 2 под толщину двери так, чтобы винты плотно прижимали накладку замка к двери;
 - приставьте корпус замка (1) и накладку замка (2) к двери, как показано на рис. 2;
 - используя винты (10), стяните части замка вместе через отверстия в накладке замка (2) вверху и внизу;
 - при необходимости, обрежьте поворотную планку (4), на нужную длину;
- Перед тем как окончательно закрутить винты (10), убедитесь, что замок расположен вертикально, и проверьте его механизм (все работающие его части должны легко двигаться). **НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ. ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В КОДЕ ЗАМКА!** Не перетягивайте крепление замка, так как это может вызвать перекося, что приведет к неудовлетворительной работе замка. Некоторые модели имеют фиксатор, который позволяет держать защелку открытой, если есть необходимость.




ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА рис. 7

2.8 Разметка и установка ответной планки

Для модели L120

- расположите ответную планку (6) рис. 7 на двери на уровне ригеля защелки, не захватывая блокировочный пин рис. 8;
 - отметьте границы расположения ответной планки и по ним сделайте углубление в дверном коробе на 1 мм, чтобы планка встала вровень с дверью;
 - выберите паз под накладку ригеля защелки (11);
- закрепите планку только одним шурупом для того, чтобы убедиться в ее правильном расположении;
 - ригель защелки, а не блокировочный пин рис. 8, должен входить в отверстие легко, на всю длину, и люфт не должен быть большим при закрытии двери. Только после этого закрепите планку вторым шурупом.

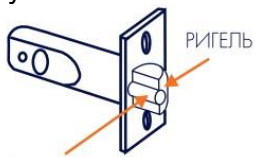

БЛОКИРОВОЧНЫЙ ПИН

рис. 8

Блокировочный пин защелки фиксирует ригель в исходном положении. Блокировочный ПИН НЕ ДОЛЖЕН ВХОДИТЬ В отверстие ответной планки, когда дверь заперта!

3. СМЕНА ЦИФРО-БУКВЕННОЙ КОМБИНАЦИИ ЗАМКА


1. Снимите замок с двери;
2. Посмотрите на обратную сторону внешней стороны замка (с панелью набора кода): вы увидите большую прямоугольную пластину с 14 отверстиями, закрепленную 2 винтами с красными головками;
3. Аккуратно, лучше всего на твердой и ровной поверхности, выкрутите, прижимая пластину к корпусу, два винта, и снимите ее;
4. Вы увидите 14 пинов, из которых:

5 покрашены в красный цвет; 8 - в синий и 1 не покрашен. Красные пины отвечают за ту цифро-буквенную комбинацию, которую вы хотите изменить.

Чтобы изменить код:

Нажмите на кнопку С и, не отпуская, аккуратно поменяйте местами пины, вынимая и вставляя их на нужное место пинцетом (7). Соблюдайте следующее правило: вырезы у пинов должны быть направлены на края замка! Красные пины отвечают за комбинацию замка. Последовательность их нажатия не важна. Перед набором, любого кода нажимайте кнопку с буквой «С». Выбрав необходимую комбинацию, приложите крышку на место и, аккуратно ее придавив, закрутите 2 шурупа. Соберите замок. Проверьте, работает ли ваш новый код. Установите замок на дверь.

ВНИМАНИЕ: Всегда удерживайте кнопку «С», пока не закончите перестановку пинов для смены кода. Не соблюдение процедуры перекодировки может серьезно повредить механизм замка, что не подлежит гарантийному ремонту и обслуживанию.

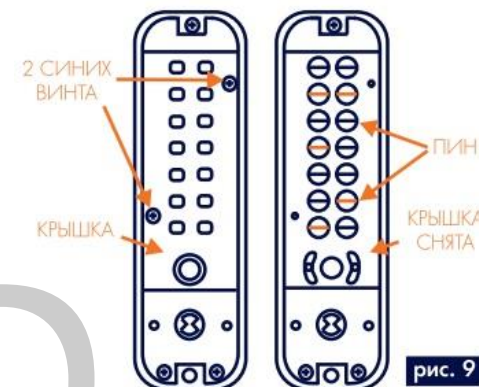

Гарантийные правила

Гарантия не покрывает повреждения, возникшие в результате неправильной установки или неправильного использования. Кроме того, гарантия не распространяется на случаи самостоятельного ремонта механики замка вне сервисного центра магазина NDS.

ВАЖНО: внимательно прочитайте / следуйте инструкциям по установке. Несоблюдение инструкции и правильной установка кодового замка Lockod может привести к аннулированию гарантии. Гарантийные претензии будут обрабатываться только в том случае, если кодовый замок Lockod будет возвращен покупателем (за счет покупателя), в сопровождении заявки на гарантийный случай и действительного документа подтверждения покупки.

Гарантия не распространяется на отделку замка или повреждения, вызванные вандализмом, неправильной установкой или использованием. Использование не синтетической смазки может привести к повреждению замка и не покрывается гарантией. Кроме того, гарантия не распространяется на взлом замка. Любая попытка снять винты для ремонта или манипулирования механикой замка, аннулирует гарантию.

Важно: Пожалуйста, внимательно прочитайте / следуйте инструкциям по установке. Гарантия может быть недействительной, если винты сняты или если во время смены кода замка не удерживается кнопка «С».

Всегда удерживайте кнопку «С», пока не закончите перестановку пинов для смены кода. В противном случае механизм замка может быть поврежден.

Несоблюдение инструкций и неправильная установка замка может привести к аннулированию гарантии.

LOCKOD